

LX35R

LX35

**Laney**  
POWER TO THE MUSIC

*ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании электрических изделий, пользователи всегда должны быть ознакомлены с предостережениями:

1. Прочитать всю инструкцию по безопасности и операционные инструкции перед использованием этого изделия
2. Изделие должно быть включено в сеть трех штыревой вилкой, сеть должна использоваться с заземлением.
3. Инструкции по безопасности и операционные инструкции должны быть сохранены для будущей ссылки(рекомендации)
4. Выполняйте все предостережения инструкции пользователя и надписи на задней панели усилителя.
5. Все операционные инструкции должны выполняться
6. Это изделие не должно использоваться около воды, ванны, плавательного бассейна, влажного основания, и т.д.
7. Это изделие должно быть расположено так, чтобы его положение обеспечивало надлежащую вентиляцию. Оно не должно быть помещено в квартире около стены или помещено в закрытый объем, который будет препятствовать потоку воздуха для охлаждения.
8. Это изделие не должно быть помещено около источника высокой температуры типа печи, радиатора, или другого источника высокой температуры.
9. Подключаться только к электросети соответствующей обозначению на усилителе.
10. Никогда не обрывайте заземление в сетевом шнуре.
11. Шнуры электропитания должны всегда включаться щипцами. Никогда не перемещайте прибор, подключенный к сети. Периодически проверяйте сетевые шнуры на целостность изоляции, особенно в местах подключения сетевого шнура к усилителю.
12. Шнур электропитания должен быть не включен в сетевую розетку, когда усилитель не должен быть использован в течение долгого периода времени.
13. Если это изделие должно быть установлено в стойке оборудования, тыловое крепление обязательно.
14. Пользователь должен обеспечить свободный доступ к сети, сетевому выключателю, тем самым обеспечить легкое включение и выключение усилителя..
15. Металлические части могут быть очищаться влажной тканью. Покрытие из винила, используемое на некоторых комбоусилителях может быть очищено влажной тканью, или можно очищать бытовыми очистителями на основе аммиака, если это необходимо. Отключите усилитель от сети до начала операций по очистке.
16. Предохраняйте приборы от падения и попадания жидкости внутрь усилителя через вентиляционные отверстия. Никогда не ставьте емкости с напитками на приборы.
17. Обратитесь в сервисную службу если:
  - Был поврежден шнур питания;
  - Прибор упал или внутрь усилителя попала жидкость;
  - Прибор не работает правильно
  - При повреждении корпуса или усилителя
18. Пользователь не должен пытаться обслуживать оборудование. Вся работа по обслуживанию должна выполняться только квалифицированным техником обслуживания.
19. Чрезвычайно высокий уровень громкости может причинить вред слуху. Человеческий слух изменяется значительно по восприимчивости к шуму, возможна потеря слуха, если он подвергнут достаточно интенсивному шуму в течение достаточного времени. Профессиональные Стандарты Безопасности Американского Правительства и Администрация Здоровья (OSHA) определили следующее допустимые уровня шума.

Продолжительность в день в часах	уровень звука dBA, медленный отклик
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ или меньше	115

Согласно OSHA, любое повреждение слуха сверх вышеупомянутых допустимых пределов может закончиться некоторой потерей слуха. Учитывайте эти рекомендации при использовании звукоусилительного оборудования.

# Laney

## ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

---

### ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

После распаковки вашего усилителя, проверьте, что фабричное соединение в штепселе сетевого провода соответствует Вашей сети, до включения электропитания убедитесь, что имеется заземление.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Это руководство было написано для простого понимания информации. Передняя и задняя панели усилителей графически иллюстрированы, каждый элемент показан и пронумерован. Для описания функции каждого органа контроля, просто проверьте номер с объяснениями, смежными с каждой группой.

Ваш Laney усилитель подвергся полному двум стадиям проверки, осмотру перед поставкой, с тестированием во время игры.

Когда Вы получили ваш Laney усилитель гитары, следуйте за этими простыми процедурами:

- Убедитесь, что усилитель – установлен на правильное напряжение для Вашей страны.
- Соединяйте ваш инструмент высоко качественным инструментальным кабелем. Вы вероятно потратили значительные деньги на приобретение вашего усилителя, и гитара - не будет звучать качественно, если кабель будет плохим.

Пожалуйста, сохраните упаковку, она понадобится, если вы будете обращаться в сервисные службы. Вы сможете вернуть усилитель только в родной упаковке вашему дилеру.

Забота о вашем Laney усилителе продлит его - жизнь!

# Laney

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Дорогой Гитарист,

Большое спасибо за покупку вашего нового Laney изделия и стали частью всемирного семейства Laney. Каждый Laney усилитель разработан и построен с предельным вниманием к качеству, так что я уверяю вас, он даст Вам много лет удовольствия.

Усилители Laney имеют историю, которая начинается с 1967, когда я сначала начал изготавливать ламповые усилители в гараже моего родителя. С тех пор мы создали более мощные усилители Laney, развивающей обширный диапазон гитары, баса, звукоусиления и усилителей для клавишных инструментов, уровень которых подтверждается использованием их некоторыми всемирно известными и уважаемыми музыкантами. В то же самое время мы полагаем, что мы не потеряли главное для фирмы Laney, то зачем была основана фирма LANEY: это – создание усилителей для всех играющих музыкантов.

Теплые пожелания,



↳ Lindon Laney главный администратор




## Введение

LX35R и LX35 – гитарные комбо усилители с 10-дюймовым громкоговорителем и открытой обратной стороной. Они имеют двоянный предварительный усилитель с каналом чистого звучания и каналом Drive, имеется общий трехполосный эквалайзер (регуляторы низких, средних и высоких частот) и регулятор уровня громкости. Имеется гнездо для наушников для частного слушания, и гнездо подключения к CD/MP3. LX35R имеет встроенный пружинный ревербератор.

Объяснение этих особенностей Вы найдете далее.

# Laney

## ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

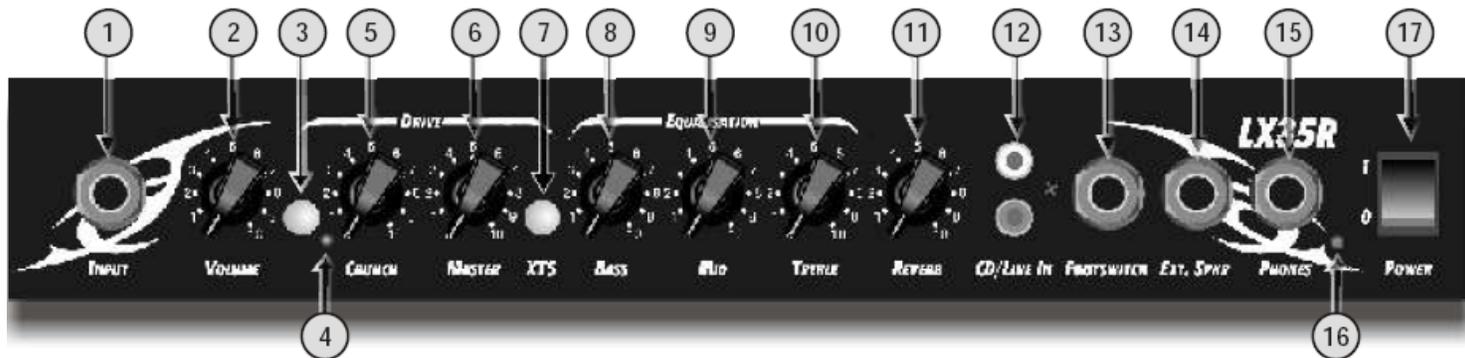

### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- 1 это гнездо должно использоваться для того, чтобы соединить ваш инструмент с усилителем. Используйте только экранированный кабель хорошего качества.
- 2 Регулятор уровня громкости для канала чистого звучания.
- 3 Выключатель Overdrive канала “Crunch”. Когда кнопка нажата, сигнал управляется ручкой 5 ручкой уровня громкости 6
- 4 световой индикатор, когда он горит, работает канал Drive
- 5 Ручка Crunch, в положении 0 для классического рока и блюза, в положении 10 для хард-рока и металла. Общий уровень громкости регулируется ручкой 6.
- 6 Общий уровень громкости усилителя, используется совместно с ручкой 5
- 7 кнопка, когда она нажата, к каналу Crunch подключается регулятор средних частот. Также добавляются высокие частоты, что как бы «утолщает звук».
- 8 регулировка низких частот.
- 9 регулировка средних частот.

# Laney ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- 10 регулировка высоких частот.
- 11 регулятор уровня пружинного ревербератора.
- 12 гнездо для подключения CD/MP3 плееров.
- 13 гнездо подключения ножного переключателя каналов (например, FS-1 Laney опция)
- 14 гнездо подключения дополнительного громкоговорителя
- 15 не хотите мешать вашим соседям? Подключите ваши наушники здесь. Внутренний громкоговоритель автоматически отключается
- 16 Светодиод питания. Когда он горит, усилитель включен в сеть
- 17 Включатель сетевого питания



- 19 Подключение сетевого провода. Удостоверьтесь, что указанное напряжение правильно для вашей страны! (Всегда подключайте и отключайте сетевой провод, только если вилка не вставлена в сетевую розетку).
- 20 Место расположения предохранителя, используйте только соответствующие напряжению в сети предохранители.
21. Показывает название модели, серийный номер, требования к сетевому питанию усилителя.

# Laney


ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ  
Быстрая настройка стилей звучания



# Laney

## ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

### ТИПОВАЯ СИСТЕМА

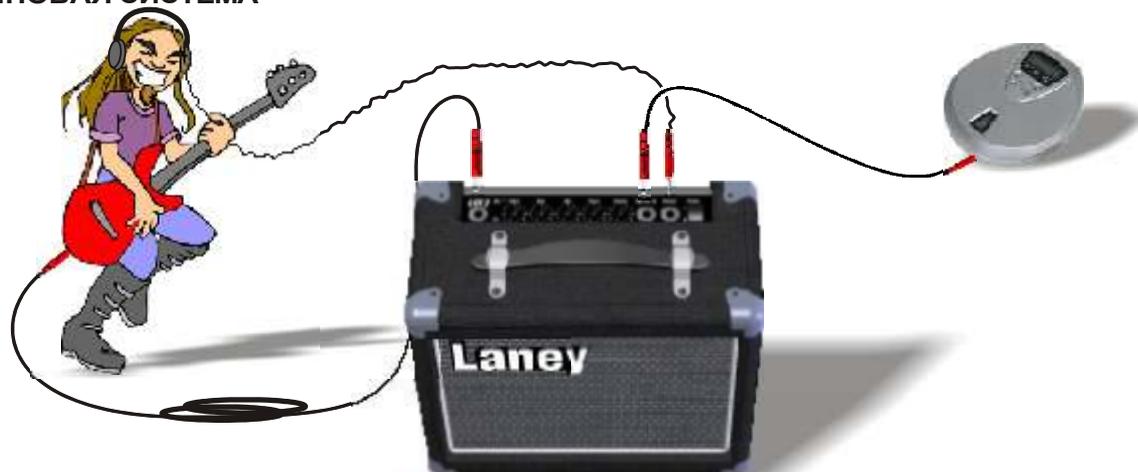

#### Общие замечания

**Связь усилителя:** Чтобы избежать повреждения, желательно установить и следовать примеру включения и выключения вашего усилителя. Все подключенные к усилителю источники звука должны быть включены до включения усилителя. При включении многих источников сигнала проходит «щелчок», который может сжечь ваши громкоговорители. Включайте ваш усилитель гитары, ПОСЛЕДНИМ и проверьте, чтобы ручка общей громкости установлена на минимум, чтобы избежать прохождения любых переходных процессов от другого оборудования к вашим громкоговорителям. Подождите, пока все части системы не стабилизировались; обычно на это надо несколько секунд. При выключении вашей системы всегда в первую очередь выключайте уровень громкости на вашем усилителе гитары и затем выключают сетевое питание перед выключением другого оборудования.


**Кабели:** никогда не используйте микрофонный кабель для любых подключений громкоговорителей, это может привести к повреждению.

**Предостережение:** профессиональные системы громкоговорителей способны к воспроизведению очень высоких звуковых уровней давления. Осторожно используйте усилители, чтобы избежать чрезмерных уровней, которые могут причинить повреждение слуху. (Обратитесь к руководящим принципам на странице 2). **Обслуживание:** пользователь не должен пытаться обслуживать эти изделия. Доверяйте обслуживание только квалифицированному обслуживающему персоналу.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Напряжение питания:	220V 50/60Hz
Потребление мощности	50W
Выходная мощность	30W
Громкоговоритель	10'' специально разработанный драйвер
Особенности	ТЕС эмулятор лампового звучания Кнопка Scoop гнездо наушника, гнездо входа для CD/ MP3 (10 ком входное сопротивление), номинальный входной уровень 300mV гнездо подключения внешнего громкоговорителя (минимальное сопротивление 4 ом)
регулятор тембра	трех полосный
Пружинный ревербератор	только LX35R
Входное сопротивление	1 мом / 46 пикофарад
Размеры	389 мм x 409 мм x 229 мм
Вес	10,0 кг
Вес в упаковке	11,5 кг

# БЛОК СХЕМА

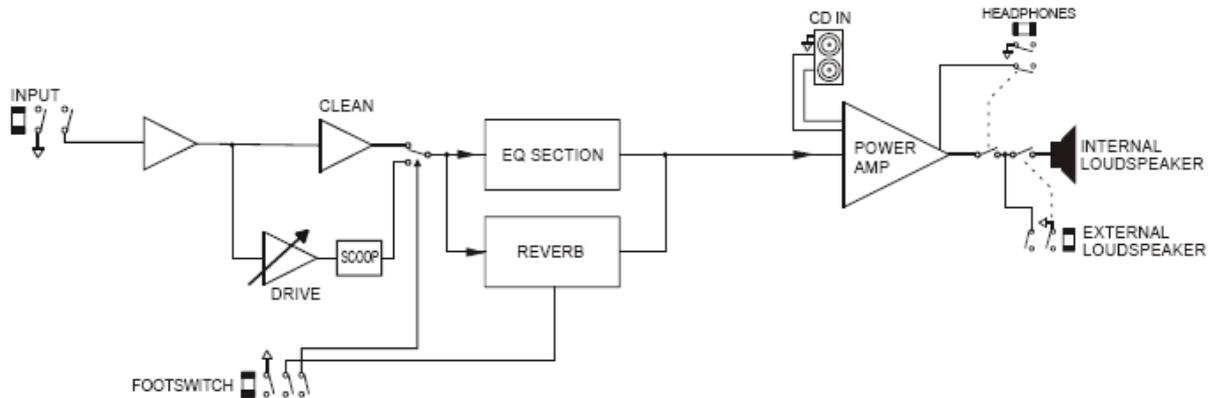

**Laney**  
POWER TO THE MUSIC



[www.laney.co.uk](http://www.laney.co.uk)

